

# No Break, Regulador de Voltaje y Supresor de picos

## **Uninterruptible Power Supply**



Modelos | **Models** : 600VA/800VA/1000VA/1200VA/1800VA/2400VA

---

Manual de Usuario | **UPS's User Manual**

## Indice | **Index.**

### ESPAÑOL

- 02** Aviso Importante De Seguridad
- 03** ¿que Hay En La Caja?
- 04** Introducción
- 05** Conoce Tu No Break
- 07** Instalación Y Operación
- 09** Alarmas Audibles
- 10** Solución De Problemas Comunes
- 12** Especificaciones Técnicas  
Tabla De Consumos

### ENGLISH

- 15** Important Safe Notice
- 16** ¿what's In The Box?
- 17** Introduction
- 18** Knowing Your UPS
- 20** Installation And Operation
- 22** Audible Alarms
- 23** Troubleshooting
- 25** Technical Specifications  
Consumption Table





## Lea atentamente la siguiente información.

Para evitar el riesgo de un incendio o electrocución, instale el No Break (UPS) en una área con temperatura y humedad controladas, libre de contaminantes conductores o combustibles

Para reducir el riesgo de sobrecalentamiento del No Break (UPS), no cubra sus ranuras de ventilación, evite exponerlo a la luz directa de sol o instalarlo cerca de algún dispositivo que emitan calor como calefactores o calderas.

No conecte dispositivos que hagan uso de un motor de corriente alterna, como taladros, sierras eléctricas, hornos de microondas, aspiradoras, refrigeradores, equipos médicos, equipos de auxilio vital o equipos industriales.

No lo conecte a una barra de contactos o a un regulador de voltaje.

No encienda el No Break (UPS) teniendo el cable de alimentación conectado a sus propios receptáculos.

No coloque bebidas o recipientes que contengan líquidos que puedan filtrarse dentro del equipo.

En caso de emergencia, presione el botón de encendido asegurándose que el equipo se apague y después desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.

Desenchufe el No Break (UPS) antes de limpiarlo; no utilice detergente líquido ni pulverizado.

No intente reemplazar las baterías.

Solo personal calificado puede reemplazar las baterías en caso de que estas lo requieran. Debe realizarse con precaución. Debe utilizarse el mismo número y tipo de baterías. El personal no autorizado y no capacitado para realizar el cambio de baterías debe abstenerse a realizar el reemplazo.

Las baterías no deben exponerse al fuego al momento de desecharse, podrían explotar.

El electrolito contenido dentro de las baterías es peligroso para la piel y los ojos, en caso de entrar en contacto con el electrolito, enjuagar abundantemente con agua y debe consultar a un médico posteriormente.



## PRECAUCIÓN

### PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN DURANTE EL REEMPLAZO DE LAS BATERÍAS.

En caso de que su equipo requiera reemplazo de baterías, por favor acuda a cualquier centro de servicio autorizado donde se le asesorará con respecto al tema.

Este producto cumple actualmente con las reglamentaciones ambientales y de seguridad de la UE.

Si requiere mayor información acerca de este tema no dude en comunicarse con nosotros, un experto le brindará la atención necesaria.

---

## ¿QUE HAY EN LA CAJA?

El contenido de la caja debe incluir los siguientes elementos:



**No Break**  
(UPS)



**Manual** de  
Usuario  
y Póliza de  
garantía



**Cable USB**  
para monitoreo\*



**Software** para  
UPS\*

\*Cable USB de comunicación y Software de monitoreo incluido solamente en modelos USB



**Gracias** por haber adquirido Productos Smartbitt.



Su No Break o UPS (por sus siglas en inglés) es un sistema de alimentación ininterrumpida de tecnología interactiva. Un equipo diseñado para proteger su equipo de computo y electrónica, que son sensibles de toda forma de interferencia de alimentación, incluyendo las fallas de alimentación totales. Están equipados con diversas funciones que permiten que todos los aparatos conectados funcionen durante más tiempo.

## Tres equipos en uno.



### Fuente de poder **Ininterrumpible**

Le brinda un tiempo de respaldo para guardar la información o apagar sus equipos electrónicos de una manera correcta.



### Eliminador de **Picos de Voltaje**

Suprime y regula los picos de voltaje así como el ruido eléctrico, que es el causante de interferencias y el mal funcionamiento.




### Regulador **Electrónico**

Su tecnología interactiva regula los incrementos y decrementos de voltaje en su No Break, dando voltaje óptimo a sus equipos.



### Nota **importante.**

Antes de la instalación, inspeccione por favor la unidad. Asegúrese de que ningún elemento contenido en el empaque se encuentre dañado. En caso que se encuentre dañado dirjase al punto de venta donde lo adquirió con el encargado responsable.

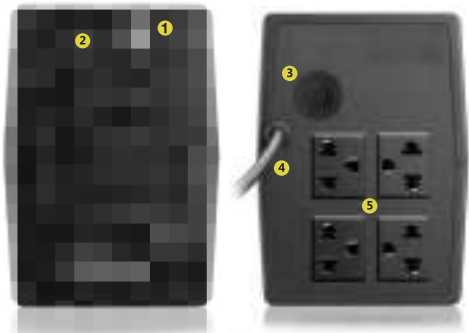


## SBNB602

- 1- Switch de Encendido y Apagado
- 2- LED's indicadores de Estado
- 3- Breaker Electrónico
- 4- Cable de Alimentación
- 5- Cuatro Contactos


## SBNB802


- 1- Switch de Encendido y Apagado
- 2- LED's indicadores de Estado
- 3- Breaker Electrónico
- 4- Cable de Alimentación
- 5- Cuatro Contactos

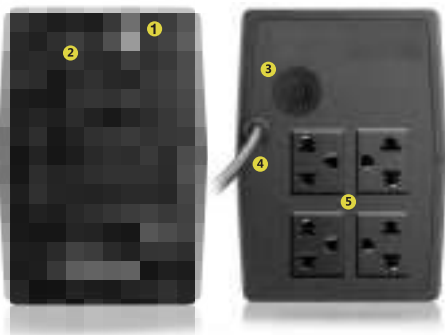

## SBNB1002

- 1- Switch de Encendido y Apagado
- 2- LED's indicadores de Estado
- 3- Breaker Electrónico
- 4- Cable de Alimentación
- 5- Cuatro Contactos

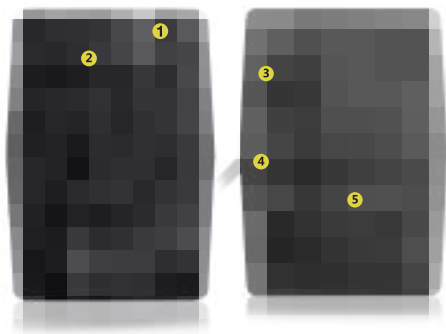


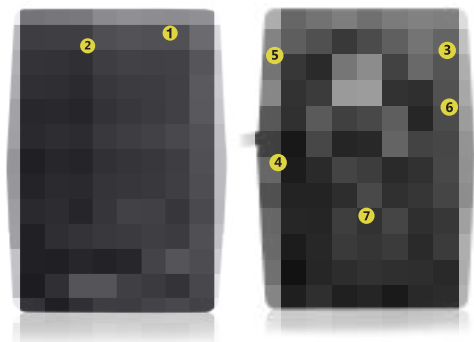


## SBNB1202

- 1- Switch de Encendido y Apagado
- 2- LED's indicadores de Estado
- 3- Conexión USB para monitoreo
- 4- Cable de alimentación
- 5- Breaker Electrónico
- 6- Protección telefónica
- 7- Cuatro tomas de corriente con batería de respaldo

## SBNB1802

- 1- Switch de Encendido y Apagado
- 2- LED's indicadores de Estado
- 3- Conexión USB para monitoreo
- 4- Cable de alimentación
- 5- Breaker Electrónico
- 6- Protección telefónica
- 7- Cuatro tomas de corriente con batería de respaldo

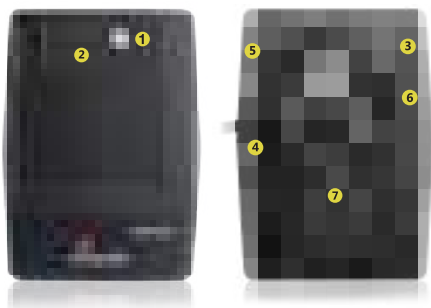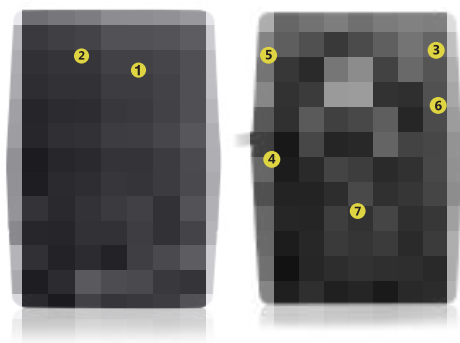

## SBNB2402

- 1- Switch de Encendido y Apagado
- 2- LED's indicadores de Estado
- 3- Conexión USB para monitoreo
- 4- Cable de alimentación
- 5- Breaker Electrónico
- 6- Protección telefónica
- 7- Cuatro tomas de corriente con batería de respaldo



## Condiciones de instalación y almacenaje.

Instale el UPS en un área protegida, libre de polvo excesivo y que posea una adecuada circulación de aire. Para evitar interferencia, aleje el No Break por lo menos 20 cm de otras unidades. No ponga en funcionamiento el No Break cuando la temperatura exceda 40°C o la humedad relativa en el ambiente supere el 90%.




## Conexión a la toma de corriente (CA) y carga de la batería.

Enchufe el cable de alimentación del No Break a la toma de corriente (AC) de la pared. Para obtener el mejor rendimiento de batería, le sugerimos cargar la batería durante 8 horas como mínimo antes de utilizarla por primera vez, posteriormente la unidad cargará su batería de manera automática mientras se encuentre conectado a la red eléctrica.



## Encendido y apagado del equipo

Mantenga presionado el interruptor de encendido durante 3 segundos para encender o apagar el equipo.

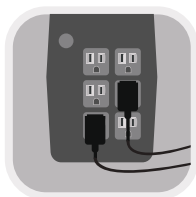


## Conexión de sus aparatos al UPS

Enchufe sus aparatos electrónicos a los receptáculos de salida que se encuentran en el panel trasero del No Break (UPS). Al momento de encender el No Break (UPS) los dispositivos conectados a él estarán protegidos.



**NO CONECTE UN MULTICONTACTOS AL NO BREAK.**




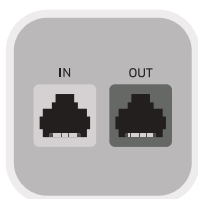

## Conexión del módem ó teléfono para protección de sobretensiones\*

Conecte el cable de la línea telefónica a la entrada "IN" en el panel trasero de su No Break (UPS). Conecte desde la salida "OUT" el módem o teléfono por medio de otro cable de línea telefónica.

\*APLICA SOLO MODELOS CON PUERTO RJ11.

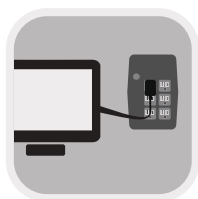

## Conexión del cable de Comunicación (Puerto USB)

Esta función le permite por medio del software incluido apagar, reiniciar y controlar el estatus de su No Break (UPS). Conecte el cable USB al puerto de comunicación de su PC (Puerto USB).

\*APLICA SOLO MODELOS CON PUERTO USB.



**Impresoras Láser**



**Lavadoras**



**Taladros eléctricos**



**Sierras eléctricas**



**Refrigeradores**



### Nota **importante.**

Nunca conecte una impresora láser a su No Break (UPS) ya que la corriente de entrada generada por el motor de este tipo de dispositivos puede dañarlo.



## ALARMAS AUDIBLES QUE LE AYUDARÁN A IDENTIFICAR PROBLEMAS COMUNES.

El No Break cuenta con una alarma audible que le indica cuando el equipo se encuentra en algún estado fuera del normal, como serían los siguientes:

ALARMA	SIGNIFICADO
Un tono cada 10 segundos	<b>Falla de la corriente eléctrica.</b> El equipo (UPS) entra en modo de respaldo de energía.
Un tono cada 2 segundos	<b>Falla en la batería.</b> La batería del equipo ha fallado.
Un tono cada segundo	<b>Carga baja de la batería.</b> el equipo se apagará en cuestión de segundos o un par de minutos al agotarse la batería.
Un tono cada 0.5 segundos	<b>El No Break está sobrecargado.</b> tiene conectados aparatos eléctricos que consumen más energía que la que puede administrar.
Un tono continuo	<b>Otras fallas.</b> El equipo ha detectado alguna u otras fallas.



<b>PROBLEMA</b>	<b>CAUSA PROBABLE</b>	<b>POSIBLE SOLUCIÓN</b>
No encienden los indicadores LED	<b>Batería Baja</b>	Cargue el equipo por lo menos 8 horas sin aparatos conectados
	<b>Falla de la batería</b>	Reemplazar la batería, contacte a un centro de servicio
	<b>El No Break no está encendido</b>	Presione el botón de encendido asegúrese de que el equipo está conectado correctamente a la toma de corriente
La alarma suena continuamente cuando está conectado	<b>Un tono cada 10 segundos, sin falla de la corriente eléctrica</b>	Asegúrese de que el equipo está correctamente conectado a la toma de corriente.
	<b>Un tono cada segundo carga baja de batería</b>	Cargue el equipo durante por lo menos 8 horas sin aparatos conectados, de haber realizado esto y continuar el problema, contacte al centro de servicio para diagnóstico y reemplazo de baterías
	<b>Un tono cada 0.5 segundos, equipo sobrecargado</b>	Tiene aparatos eléctricos conectados al equipo que consumen más energía que la que el equipo puede administrar, desconecte aparatos y asegúrese que los aparatos conectados no superan el consumo máximo del equipo
	<b>Un tono cada 2 segundos, batería del equipo falló</b>	Contacte al centro de servicio para su diagnóstico y probable reemplazo
	<b>Un tono continuo u otras fallas</b>	Contacte al centro de servicio

<b>PROBLEMA</b>	<b>CAUSA PROBABLE</b>	<b>POSIBLE SOLUCIÓN</b>
Cuando la energía falla, el tiempo de respaldo es muy corto	<b>El equipo está sobrecargado</b>	Desconecte algunos aparatos y verifique que los aparatos conectados no consuman más de lo que soporta el equipo
	<b>El voltaje de la batería es demasiado bajo</b>	Cargue el equipo durante por lo menos 8 horas sin aparatos conectados
	<b>La vida de la batería se agotó</b>	Reemplazar la batería. Contacte al centro de servicio
La corriente es normal pero el equipo funciona en el modo de batería	<b>El cable de alimentación está roto o mal conectado</b>	Asegúrese de que el cable de alimentación del equipo está conectado correctamente a la toma de corriente



MODELO	SBNB602	SBNB802	SBNB1002
Capacidad	600VA / 300W	800VA / 400W	1000VA/500W
Alimentación de Entrada	220 Vca		
Rango de voltaje de Entrada	168 - 268 Vca		
Rango de voltaje de Salida	220 Vca +/- 10%		
Frecuencia	50/60 Hz (Autosense)		
Rango regulado	+/- 10%		
Tiempo de transferencia	2-6 ms		
Forma de onda	Onda senoidal simulada		
Protección	Corto circuito y sobrecarga		
Tipo de batería	Sellada, libre de mantenimiento		
Tiempo de carga	Recuperación a 90% de capacidad: 4-6 horas		
Peso (Kg)	3.55	4.2	4.9
Dimensiones (mm)	279 x 101 x 142		
Humedad	0-90 % Humedad Relativa a 0-40° C (sin condensación)		
Operación silenciosa	Menos de 40 dB		
Contactos	4 Contactos		
Tiempo de respaldo	25 Minutos*		35 Minutos*

\* El tiempo de respaldo puede variar dependiendo la carga conectada al No Break (UPS)



MODELO	SBNB1202	SBNB1802	SBNB2402
Capacidad	1200VA / 600W	1800VA / 900W	2400VA/1200W
Alimentación de Entrada	220 Vca		
Rango de voltaje de Entrada	168 - 268 Vca		
Rango de voltaje de Salida	220 Vca +/- 10%		
Frecuencia	50/60 Hz (Autosense)		
Rango regulado	+/- 10%		
Tiempo de transferencia	2-6 ms		
Forma de onda	Onda senoidal simulada		
Protección	Corto circuito y sobrecarga		
Tipo de batería	Sellada, libre de mantenimiento		
Tiempo de carga	Recuperación a 90% de capacidad: 4-6 horas		
Peso (Kg)	3.8	4.3	11.0
Dimensiones (mm)	320 x 130 x 182		
Humedad	0-90 % Humedad Relativa a 0-40° C (sin condensación)		
Operación silenciosa	Menos de 40 dB		
Contactos	4 Contactos		
Tiempo de respaldo	35 Minutos*		55 Minutos*

\* El tiempo de respaldo puede variar dependiendo la carga conectada al No Break (UPS)

# Tabla de Consumos Aproximados.

Manual de Usuario UPS.



<b>Cargador teléfono móvil</b>	Promedio	5W
<b>Amplificador multicanal</b>	Promedio	120W
<b>Minicomponente de Audio</b>	Promedio	60W
<b>Escaner</b>	Promedio	150W
<b>Impresora</b>	Inyeccion de Tinta	27W
<b>PC (monitor)</b>	CRT promedio 17 Pulgadas	70W
<b>PC (monitor)</b>	LCD,19 pulgadas	100W
<b>PC (monitor)</b>	LCD,21 pulgadas	120W
<b>PC Netbook</b>	10.1 pulgadas	40W
<b>PC Lap Top</b>	15 pulgadas	65W
<b>PC sobremesa (CPU)</b>	Promedio	170W
<b>PC torre</b>	Promedio	220W
<b>PC iMac (CPU)</b>	Apple	365W
<b>Radio</b>	Promedio	15W
<b>Radio</b>	Promedio, antigua	40W
<b>Reloj digital/despertador</b>	Promedio	5W
<b>Reproductor DVD</b>	Promedio	35W
<b>Reproductor VHS</b>	Promedio	100W
<b>Blu-Ray</b>	Promedio	60W
<b>Switch/HUB</b>	De 8 puertos	8W
<b>Teléfono inalámbrico (base)</b>	Promedio	25W
<b>TV</b>	CRT Color, 21", promedio	200W
<b>TV</b>	DLP, 50-56 pulgadas	206W
<b>TV</b>	LED, 32 pulgadas	60W
<b>TV</b>	LED, 40 pulgadas	100W
<b>TV</b>	LED, 55 pulgadas	190W
<b>TV</b>	LED, 60 pulgadas	230W
<b>TV</b>	LED, 80 pulgadas	280W
<b>TV</b>	LCD, 19 pulgadas	35W
<b>TV</b>	LCD, 21 pulgadas	115W
<b>TV</b>	LCD, 32 pulgadas	156W
<b>TV</b>	LCD, 34 pulgadas	200W
<b>TV</b>	LCD 37 pulgadas	236W
<b>TV</b>	LCD, 42 pulgadas	322W
<b>TV</b>	LCD, 50 pulgadas	464W
<b>TV</b>	Plasma, 42 pulgadas	474W
<b>TV</b>	Plasma, 50-56 pulgadas	18W
<b>TV</b>	Nintendo Wii	34W
<b>Consola de Juegos</b>	Nintendo Wii U	23W
<b>Consola de Juegos</b>	Playstation	30W
<b>Consola de Juegos</b>	PS2	194W
<b>Consola de Juegos</b>	PS3	137W
<b>Consola de Juegos</b>	PS4	70W
<b>Consola de Juegos</b>	Xbox	185W
<b>Consola de Juegos</b>	Xbox 360	112W
<b>Consola de Juegos</b>	Xbox ONE	15W
<b>Consola de Juegos</b>	Promedio	12W

El cálculo puede variar conforme a la marca y el modelo del aparato electrónico.



## **Read all the safety instructions** carefully to correctly and safely use and operate Smartbitt UPS

To avoid electric shock hazard or fire risk, place your UPS in an area where temperature and humidity doesn't exceed the operative parameters of your UPS, and make sure the environment is free of conductive or combustible contaminants.

To reduce overheating risk of your UPS, do not cover the ventilation slots, avoid continuous exposure to direct sunlight and don't place it near appliances that produce heat like heaters or boilers.

Do not connect devices or appliances functioning with alternating current motors, like drills, chainsaws, microwaves, vacuum cleaners, refrigerators, neither medical, vital support or industrial equipment.

Do not connect your UPS to a surge protector, power strip or AVR.

Do not power on your UPS with its power cord connected to its own power outlets.

Do not expose to liquids which may leak inside the device.

In case of emergency, press the power button making sure that the UPS shuts down, then disconnect its power cord from the AC outlet.

Disconnect the UPS before cleaning it, do not use liquid detergent or scouring powder.

Do not try to replace batteries, please contact Smartbitt Technical Support to get information about batteries replacement. Only qualified personal should replace batteries in case it is required.

Replacement must be done with caution. The same kind and capacity of batteries shall be used.

Non authorized personal should abstain from making the replacement.

Batteries must not be exposed to fire and have to be disposed of properly. Mistreat of the batteries can cause them to explode.

The materials contained inside the batteries is dangerous for eyes and skin, in case of contact with these material, rinse thoroughly and consult your doctor immediately.





## CAUTION

### **ELECTRIC SHOCK HAZARD** DURING BATTERIES REPLACEMENT

In case of requiring battery replacement, please contact our Technical Support where you will be advised on the issue. This product meets with the actual European Union environmental and security regulations.

If you need any further information about this or any other issue, do not hesitate to contact us, an expert will provide the necessary care.

---

### ¿WHAT'S IN THE **BOX**?

The box should include the following elements:




**No Break**  
(UPS)



**User's Manual**  
and Warranty Card



**USB Interface**  
Cable\*

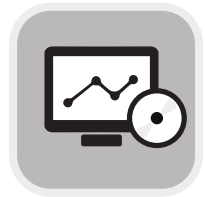


**Monitoring**  
Software in CD\*

\*USB cable and monitoring software CD only included in devices with USB capabilities.



**Thanks for purchase Smartbitt Products.**

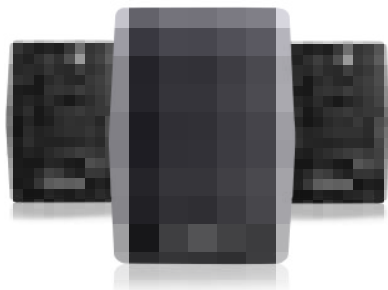

Your UPS is an uninterruptible power supply system with interactive technology. It is a device designed to protect your electronic devices and appliances which are sensitive to different power faults and interferences, including total power fail. This device is equipped with various technologies capable of making your electric devices to work properly for extra time

## **Three devices in one.**



### **Uninterruptible Power Supply**

It gives you time to finish working and save your information in case of total power failure, also this way you will always shut down your devices properly



### **Surge Protection**

Suppresses and regulates voltage spikes and electric noise which causes interference and malfunctioning.




### **Automatic Voltage Regulator**

Its interactive technology regulates the voltage variations, giving an optimal power output to your devices.



### **Important Note.**

Before installation, inspect the unit. Make sure that none of the elements in the box is damaged. In case you find any damaged part, please contact your vendor.

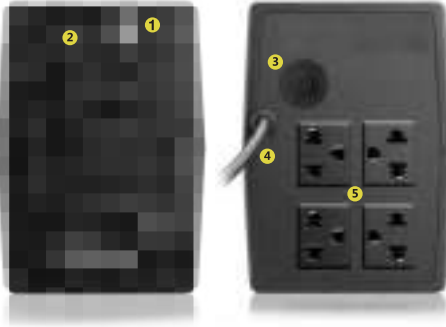


### SBNB602

- 1- Switch On / Off Button
- 2- LED's Status indicator
- 3- Electronic Breaker
- 4- Power Cord
- 5- Four Outlets (With Backup)


### SBNB802


- 1- Switch On / Off Button
- 2- LED's Status indicator
- 3- Electronic Breaker
- 4- Power Cord
- 5- Four Outlets (With Backup)

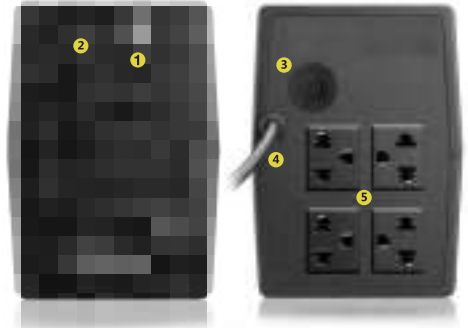

### SBNB1002

- 1- Switch On / Off Button
- 2- LED's Status indicator
- 3- Electronic Breaker
- 4- Power Cord
- 5- Four Outlets (With Backup)

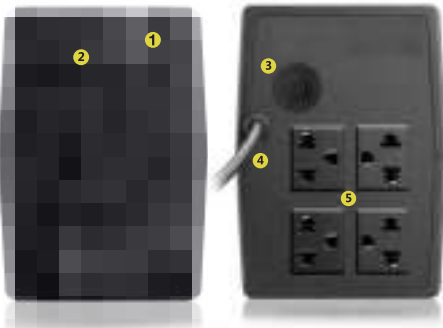


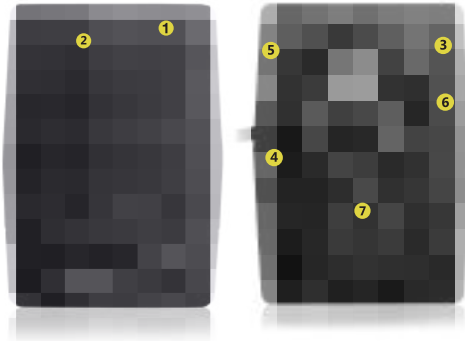


## SBNB1202

- 1- Switch On / Off Button
- 2- LED's Status Indicator
- 3- USB Port for Monitoring Software
- 4- Power Cord
- 5- Electronic Breaker
- 6- Phone Line Protector
- 7- Four Outlets with backup

## SBNB1802

- 1- Switch On / Off Button
- 2- LED's Status Indicator
- 3- USB Port for Monitoring Software
- 4- Power Cord
- 5- Electronic Breaker
- 6- Phone Line Protector
- 7- Four Outlets with backup

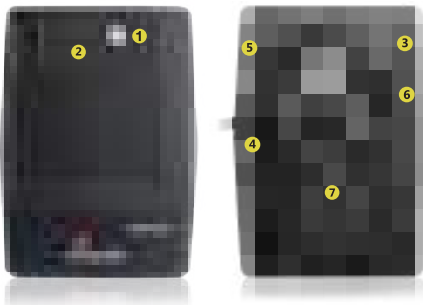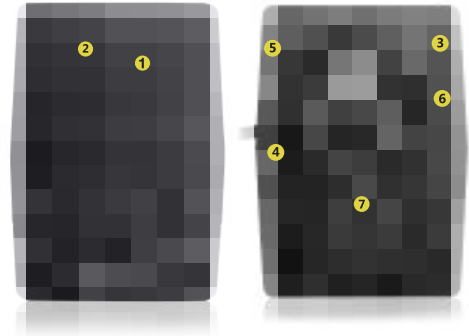


## SBNB2402

- 1- Switch On / Off Button
- 2- LED's Status Indicator
- 3- USB Port for Monitoring Software
- 4- Power Cord
- 5- Electronic Breaker
- 6- Phone Line Protector
- 7- Four Outlets with backup



## Installation and Storage Conditions.

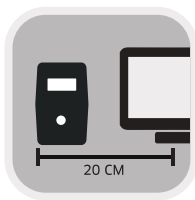

Place your UPS in a protected area, free from excessive dust and adequate ventilation. To avoid any interference, do not place your UPS less than 20 cms away from other devices. Do not power on your UPS where temperature exceeds 40°C degrees or relative humidity is above 90%.




## Connection to power outlet and first battery charge.

Connect the plug of your UPS to the power outlet. To get the best performance of the battery, we suggest to charge it for 8 hours before its first use, afterwards, the UPS will charge its battery automatically while it's connected to the electrical network.



## Power on/off of the UPS

Hold the power button for 3 seconds for either power on or shut down your UPS.

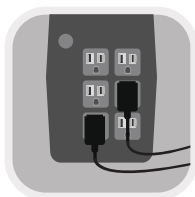


## Connection of your devices to the UPS

Connect your devices to the power outlets on the rear panel of your UPS. After this, when you power on your UPS your devices will be protected.




**DO NOT CONNECT A POWER STRIP, SURGE PROTECTOR OR AVR TO THE UPS OUTLETS.**

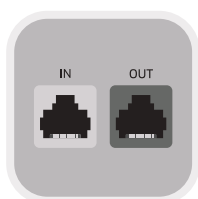

## Connection of the telephone line protector.

Connect the telephone line to one of the connectors in the rear panel of your UPS. Connect a telephone cable to the remaining connector available and to the device you are willing to protect.

\*THIS DOES NOT APPLY FOR MODELS WITHOUT TELEPHONE LINE PROTECTION

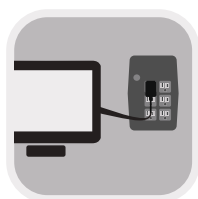

## Connection of the USB interface cable.

This function allows you to control and monitor your UPS through the included software. Connect the USB cable to the USB port of your computer.

\*APPLIES ONLY WITH USB COMPATIBLE MODELS



**Láser  
Printers**



**Washing  
Machine**



**Taladros  
eléctricos**



**Sierras  
eléctricas**



**Refrigeradores**



### **IMPORTANT.**

Never connect a laser printer to your UPS, input current generated from this kind of devices could damage your UPS. Do not connect either appliances with alternating current motors such as drills, chainsaws, etc...



## **AUDIBLE ALAMARS TO HELP YOU TO IDENTIFY COMMON UPS PROBLEMS.**

The UPS features an audible alarm which indicates when it is in a different status than normal, description of the audible alarms is as follows:


<b>ALARM</b>	<b>MEANING</b>
A tone every 10 Seconds	<b>Main power outage.</b> UPS is now on backup battery mode.
A tone every 2 Seconds	<b>Battery Fault.</b> The battery of the UPS have failed.
A tone every Second	<b>Low Battery.</b> The UPS will shut down shortly when it runs out of battery.
A tone every 0.5 Seconds	<b>UPS Overload.</b> The connected devices load exceeds UPS capacity.
A continous tone	<b>Other Failures.</b> The UPS has detected one or several different faults.



PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	ACTION
LED status indicators not turning on	<b>Low Battery</b>	Charge the UPS for at least 8 hours without any connected devices.
	<b>Battery Failure</b>	Replace battery, please contact Technical Support.
	<b>UPS not turned on</b>	Press power on button, make sure that the UPS is correctly
Alarm continuously active	<b>A tone every 10 seconds. Power outage</b>	If there's not a power outage, make sure the UPS is correctly connected to the power source.
	<b>A tone every second. Low Battery</b>	Charge the UPS for at least 8 hours without any connected devices. If after this, the problem continues, contact Technical Support for battery diagnosis and replacement.
	<b>A tone every 0.5 seconds. Overload</b>	Disconnect devices from your UPS until the total load of connected devices is below the UPS maximum capacity. Make sure your devices not exceed the maximum capacity.
	<b>A tone every 2 seconds. Battery fail.</b>	Contact Technical support for diagnose and possible battery replacement.
	<b>A continuous tone. Unknown failure</b>	Contact Technical Support



<b>PROBLEM</b>	<b>POSSIBLE CAUSE</b>	<b>ACTION</b>
During power outage, battery lasts too little.	<b>UPS Overload</b>	Disconnect some devices and verify the connected devices load do not exceed the UPS capacity.
	<b>Battery voltage is too low</b>	Charge the UPS for 8 hours without any devices connected.
	<b>Battery life is depleted</b>	Replace battery. Contact Technical Support.
UPS functioning in backup mode without a power outage	<b>Power cord is not correctly connected or it's broken.</b>	Make sure the power cord is correctly connected to the power source, if this is not the problem, contact Technical Support.

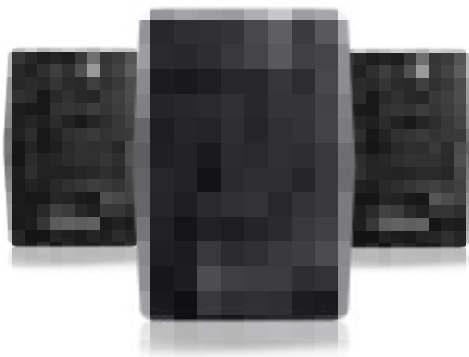

MODEL	SBNB602	SBNB802	SBNB1002
Capacity	600VA / 300W	800VA / 400W	1000VA/500W
Voltage Input	220 Vca		
Input Voltage Range	168 - 268 Vca		
Output Voltage Range	220 Vca +/- 10%		
Frecuency	50/60 Hz (Autosense)		
Range	+/- 10%		
Transfer Time	2-6 ms		
Waveform Type	Stepped approximation to a sinewave		
Protection	Shortcircuit and Overload		
Battery Type	Maintenance-free sealed lead-acid battery		
Charging Time	Recuperation at 90% of capacity: 4-6 hours		
Weight (Kg)	3.55	4.2	4.9
Dimensions (mm)	279 x 101 x 142		
Operating Environment	0-90 % Relative Humidity to 0-40° C (non condensed)		
Audible Noise	Less 40 dB		
Outlets	4 Outlets		
Backup Time	25 Minutes*		35 Minutes*

\* The backup time may vary depending on the load connected to UPS.



MODEL	SBNB1202	SBNB1802	SBNB2402
Capacity	1200VA / 600W	1800VA / 900W	2400VA/1200W
Voltage Input	220 Vca		
Input Voltage Range	168 - 268 Vca		
Output Voltage Range	220 Vca +/- 10%		
Frecuency	50/60 Hz (Autosense)		
Range	+/- 10%		
Transfer Time	2-6 ms		
Waveform Type	Stepped approximation to a sinewave		
Protection	Shortcircuit and Overload		
Battery Type	Maintenance-free sealed lead-acid battery		
Charging Time	Recuperation at 90% of capacity: 4-6 hours		
Weight (Kg)	8.2	10.4	11.0
Dimensions (mm)	320 x 130 x 182		
Operating Environment	0-90 % Relative Humidity to 0-40° C (non condensed)		
Audible Noise	Less 40 dB		
Outlets	4 Outlets		
Backup Time	35 Minutes*		55 Minutes*

\* The backup time may vary depending on the load connected to UPS.

# Consumption Table.

User Manual



<b>Phone Mobil Charger</b>	average consumption	5W
<b>Multichannel Amplificator</b>	average consumption	120W
<b>Audio Minicomponent</b>	average consumption	60W
<b>Scanner</b>	average consumption	150W
<b>Printer</b>	Inkjet Printers	27W
<b>PC (monitor)</b>	CRT promedio 17 inches	70W
<b>PC (monitor)</b>	LCD, 19 inches	100W
<b>PC (monitor)</b>	LCD, 21 inches	120W
<b>PC Netbook</b>	10.1 inches	40W
<b>PC LapTop</b>	15 inches	65W
<b>PC Desktop (CPU)</b>	average consumption	170W
<b>PC Tower</b>	average consumption	220W
<b>PC iMac (CPU)</b>	Apple	365W
<b>Radio</b>	average consumption	15W
<b>Radio</b>	average consumption Old models	40W
<b>Digital Clock</b>	average consumption	5W
<b>DVD Player</b>	average consumption	35W
<b>VHS Player</b>	average consumption	100W
<b>Blu-Ray</b>	average consumption	60W
<b>Switch/HUB</b>	8 Ports	8W
<b>Inalambric Phone (Dock)</b>	average consumption	25W
<b>TV</b>	CRT Color, 21", average consumption	200W
<b>TV</b>	DLP, 50-56 inches	206W
<b>TV</b>	LED, 32 inches	60W
<b>TV</b>	LED, 40 inches	100W
<b>TV</b>	LED, 55 inches	190W
<b>TV</b>	LED, 60 inches	230W
<b>TV</b>	LED, 80 inches	280W
<b>TV</b>	LCD, 19 inches	35W
<b>TV</b>	LCD, 21 inches	115W
<b>TV</b>	LCD, 32 inches	156W
<b>TV</b>	LCD, 34 inches	200W
<b>TV</b>	LCD 37 inches	236W
<b>TV</b>	LCD, 42 inches	322W
<b>TV</b>	LCD, 50 inches	464W
<b>TV</b>	Plasma, 42 inches	474W
<b>TV</b>	Plasma, 50-56 inches	18W
<b>TV</b>	Nintendo Wii	34W
<b>Video game Console</b>	Nintendo Wii U	23W
<b>Video game Console</b>	Playstation	30W
<b>Video game Console</b>	PS2	194W
<b>Video game Console</b>	PS3	137W
<b>Video game Console</b>	PS4	70W
<b>Video game Console</b>	Xbox	185W
<b>Video game Console</b>	Xbox 360	112W
<b>Video game Console</b>	Xbox ONE	15W
<b>Video game Console</b>	average consumption	12W

The calculation may vary according to the make and model of the electronic device.



SBNB602



SBNB802



SBNB1002



SBNB1202



SBNB1802



SBNB2402

Escanea el código QR y descarga la ficha técnica

**Scan QR code to download datasheet product**

